

Tanto Sloper

乗る人、使う人みんなの笑顔をサポートする、頼れるマルチプレーヤー。

介助がしやすい
ミラクルオープンドアと
両側スライドドア

余裕の頭上スペースで移動中もゆったり

スロープ耐荷重
200kg

車いす乗車スペース高
1,385mm

スロープが短いので
狭いスペースでもOK

参考値:車いす傾斜角度 5°

車いす乗車スペース長 1,170mm

スロープ角度 13.5°

スロープ突出長 1,080mm

※車いすのサイズや乗車位置により変わります。

ターンシート仕様はリヤシート格納時、
助手席が40mm前方になりますので、
足元スペースが狭くなります。

40mm

(リヤシート取り外し時 1,505mm~1,265mm^{*1})
(ターンシート仕様のリヤシート取り外し時
1,465mm~1,225mm^{*1})

開口部が広いから
乗り降り快適

乗降時開口高さ
1,390mm

車いす乗車スペース幅
700mm

様々なタイプの
車いすに対応できる
幅広スロープ

スロープ幅(内寸) **640mm**

各寸法は設計値を示します。実測値は異なることがあります。

タントスローパーの特長 スローパーならではの使いやすさ。



電動ウインチでラクラク乗車

リモコンで操作する電動ウインチ付だから、女性やお年寄りの方でも負担なく、ラクに車いすを乗車させることができます。



※写真はリヤシートを取り外した状態です。(リヤシートは取り外し可能です。)

ミラクルオープンドアで介助ラクラク

ミラクルオープンドアの大開口と車内の広さにより、後席へのアクセスや介助もラクラク。乗る人すべての開放感が、使いやすさも格段にアップさせます。



乗り降りや介助の負担をサポート

大型のラクスマグリップが乗り降りだけでなく、介助時の負担も軽減。握りやすいグリップが、大開口の使いやすさをサポートします。



助手席ターンシート

ターンシート仕様でもっと便利に

車いすでの乗車だけでなく、家族でお出かけの時は、助手席ターンシートとグリップで乗り降りをしっかりサポート。ステップがあればさらに便利に。

Tanto Sloper

車いす乗車方法 手軽でラクラク操作。スムーズに乗り降りできるスロープ。

ロックを確認



1 スロープを起す

スロープが前倒しになっている時には必ずスロープを起こして、確実にロックされていることを確認の上、操作してください。

ワンタッチ簡単操作



2 スロープを引き出す

スロープの取手を持ちながらスロープロック解除ハンドルを引き、ゆっくりと引き出しながら降ろします。

素早く引き出せる



3 ウインチベルトのセット

ウインチベルトフリースイッチを長押しし、ウインチベルトを引き出し、車いすにセットします。

ラクラク乗車



4 電動ウインチで乗車

ワイヤレスリモコンを操作して、車いすを乗車させます。

※車いす乗車の方のつま先が前方に接触しないように注意してください。

簡単に固定



5 車いすの固定

車いす固定ベルトを車いすにかけて位置を決め、電動ウインチで固定します。

片手で簡単収納



6 スロープの収納

取手を持ちながらスロープをゆっくりと起こし、カチッと止まるのを確認します。

リヤシート操作方法

使い方に応じて簡単操作で早がわりするリヤシート。



片手でロック解除



リヤシート格納方法

ヘッドレストを下げた後、左右どちらかのレバーを押して背もたれを倒します。次にシート中央のロックを解除してリヤシートを前方に格納します。



リヤシートのロック解除は、片手で簡単に操作できます。



リヤシート取り外し時



リヤシート格納時

取り外し可能なリヤシート

リヤシートを取り外すと、車いす乗車時の足元スペースがさらに広がり、もっとゆったりと会話もはずむゆとりの空間が生まれます。

シートベルトの装着




安心の3点式

車いす乗車の方に3点式ELRシートベルトを装着します。

※車いすの車輪の形状によっては、シートベルトの通し方が異なりますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。


！ シートベルトの装着方法

シートベルトは、車いすの左右のアームレストの下側を通して装着してください。車輪が大きい車いすの場合は、スポークの間も通してください。サイドパネル付き車いすは、サイドパネルの下側または開口部からベルトを通してください。また、腰部ベルトは乗車の方の腰骨のできるだけ低い位置に密着させ、肩部ベルトは肩に十分かけてください。腰部ベルトと肩部ベルトは、ねじれがないように装着してください。

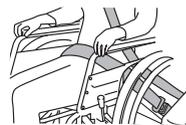

正しい装着方法 (車輪が大きい車いすの場合)

！ 乗車できる車いすの寸法 (目安)

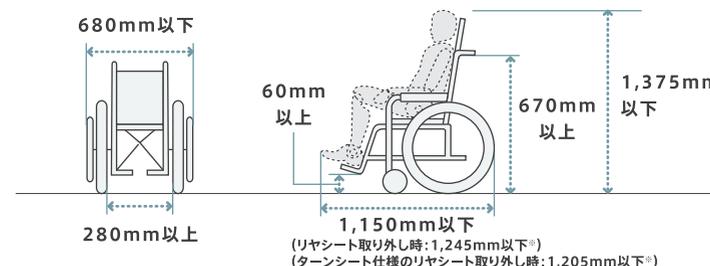


- 乗車できる車いすは4輪の車いすのみです。
- 左記寸法内であっても車いすによっては乗車できない場合がありますので、販売会社にご相談ください。

※前席スライド最後端。

Tanto Sloper

便利な荷室&スロープ

毎日の様々なシーンに合わせて車内空間をラクラクアレンジ。

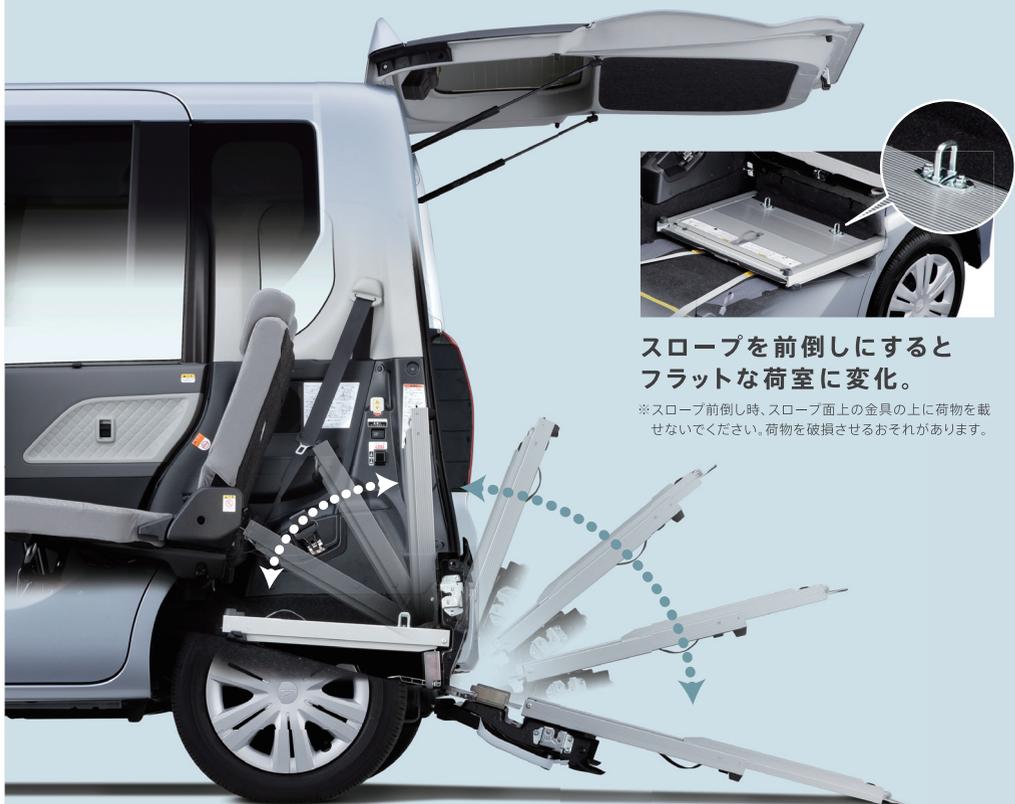

スロープを前倒しにするとフラットな荷室に変化。

※スロープ前倒し時、スロープ面上の金具の上に荷物を載せないでください。荷物を破損させるおそれがあります。

ワンタッチでスムーズな操作! 簡単便利なリトラクタブルスロープ

前倒しも引き出しも、それぞれのレバー・ハンドルでワンタッチで操作できるスロープ。車いす乗車だけでなく、日常の使いやすさも大切に、家族みんなにとって便利なスロープです。

▶ スロープ前倒し時



スロープ前倒しレバー

▶ スロープ引き出し時



スロープロック解除ハンドル



大きな荷物ものせられる!

荷物や人数に合わせて、アレンジできる室内空間

新開発のリトラクタブルスロープと格納や取り外しが可能なリヤシートによって、様々な場面に対応可能な大容量空間を実現しました。操作が簡単なので、生活シーンに合わせて気軽に空間のアレンジができ、使いやすさもバツグンです。



4人乗っても車いすを収納可能

4人乗車時でも車いすを折り畳んで積み込むことができます。車いすは専用の車いす固定ベルトで固定します。



多い荷物も後席下までしっかり収納

4人乗車時でも高くても奥行きのある荷室と後席下のスペースで、たくさんの荷物が収納できます。



リヤシート格納で大きな荷物もOK

リヤシートを簡単に格納できるので、背の高い荷物や長い荷物の積み込みスペースを、手軽に確保できます。



重たい自転車もラクラク収納

自転車もラクラク収納。リヤシートが取り外せるので、より大きな荷物も積み込めます。

※自転車の形状によっては、積載できない場合があります。